

# 音声告知端末の使い方

平成22年9月版  
FSC144B版

## 1. 放送を聞く

### ◇放送を聞く（再生）




『再生』ボタンを押すと  
録音された放送を再生します

『再生』ランプの色・状態

緑点滅	再生されていない録音があります
緑点灯	録音が全て再生されています
橙点灯	再生中

直近の放送(5件)が録音されます

### ●接続ランプ

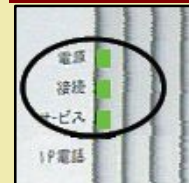


『電源』, 『接続』, 『サービス』の  
ランプが全て緑点灯していれば  
正常です

### ◇再生の停止

再生中に再生ボタン押すと放送が  
『停止』します。


### ◆緊急ランプ

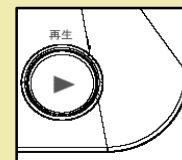

『再生』ランプが  
赤点滅している時は  
『緊急放送』が録音  
されています

 を押して聞いてください

### ◇音量の調整

小 ←  → 大

一番左に動かせば『消音中』ランプが  
点灯し、消音状態になります

### ◆応答確認

！重要な放送をお聞きいただけただかを確認する操作です

『①ボタン』が点滅している時は、放送をお聞きになった後、『①ボタン』を押してください

## 2. 域内電話を利用する

電話番号の最初に“9”を付けてダイヤルすると通話料が **無料** になります(域内電話)

※中能登町内で音声告知端末機に電話機を接続されている世帯に無料で電話をかけることができます。

◆操作例◆ NTT電話番号が76-1234の加入者宅へ電話をかける場合

976-1234で電話をかける …… 無料通話になります(域内電話)

76-1234で電話をかける …… NTT通話料金がかかります

- 注 ① **NTT電話**へ発信の際は、ダイヤル後に「ツ・ツ・ツ」の接続中音が聞こえた後、つながります。  
② 域内電話を利用する場合に相手先の音声告知端末機の電源スイッチが入っていない場合は、「お掛けになった電話番号は音声告知端末がつながっていないか電源が入っていないか…」のアナウンスが流れます。その場合は、NTT電話でお掛け直し下さい。

### 動作不良時の対処

1. 「接続ランプが緑点灯しない」、「放送が再生できない」、「電話がつながらない」など動作が不安定な場合、音声告知端末機の**電源スイッチ**を“切”、“入”してください。
2. 「接続ケーブルがしっかり差し込みされていない」、「電源ケーブルが抜けている」なども動作不良となります。確認してください。



裏面の電源スイッチを“切”、“入”する

上記の手順で電源スイッチの“切”、“入”を行っても症状が直らない場合(システム起動に数分必要)は右記の故障専用ダイヤルまでご連絡ください。

お問い合わせ先：中能登町役場鹿島庁舎 情報推進課

故障専用： 76-2440

域内電話： 976-2437

一般電話： 76-2437