

故障かな?と思ったら……

- ①音声告知端末の電源スイッチを切る
- ②WANポートの端子を抜き差しする
- ③音声告知端末の電源スイッチを入れる  
(正常に起動するまでに3~5分ほどかかります)

音声告知端末やケーブルテレビの故障などのお問い合わせは……  
 圏金沢ケーブルテレビネット(株)  
 ☎ 76 - 2440 (転送電話)

# 音声告知端末を ご活用ください

まちのお知らせや町内無料電話などで活躍  
 災害など緊急時のためにも電源は必ずONに

まちのお知らせなどを放送している音声告知端末。電話機に接続することで町内に限り無料で通話することもできます。ただ、端末が正常に動作していないと機能は利用できません。ご家庭の端末は正常に動作していますか? 雷による瞬間的な停電があった場合や、端末の電源が入ったままコンセントプラグを抜いた場合などに、端末の機能が停止することがあります。

端末のランプをご確認ください

「電源」「接続」「サービス」の3つのランプが緑点灯している場合は正常に動作しています。いずれかのランプが消灯していたり赤く点滅している場合は、上記の手順をお試しください。

操作後5分たってもランプが正常に点灯しない場合は、故障の可能性がありますのでお問い合わせください。

1各種ランプ




- 3停止ボタン
- 4戻るボタン
- 5進むボタン



6音量ボリューム

- 7 LAN ポート
- 8 WAN ポート
- 電源スイッチ

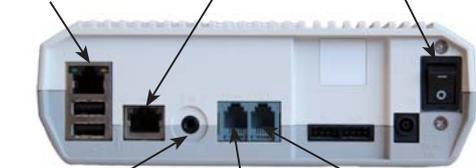

- 9外部出力端子
- 10 LINE ポート
- 11☎ポート

各機能の説明

1各種ランプ (「電源」「接続」「サービス」 「IP 電話」)

通常は「電源」「接続」「サービス」の3つが緑点灯しています。ランプの色が赤色だったり、消灯や点滅している場合は故障の可能性があります。故障対応ダイヤル☎ 76 - 2440 まで連絡してください。

※「IP 電話」は町内無料電話で通話しているときのみ緑点灯します。

2再生ボタン

録音された告知放送を再生します。まだ聞いていない放送がある場合には緑点滅しています。再生終了後、ランプは緑点灯となります。

3停止ボタン

再生を停止します。

4戻るボタン

再生中の録音を最初から再生します。再生開始後1秒以内に押した場合は、一つ前の録音放送が再生されます。

5進むボタン

再生中の録音放送をスキップし、次の放送を再生します。次の録音放送がない場合は再生を終了します。

6音量ボリューム

スピーカーの音量を調整できます。左端に設定した場合は無音となります (消音中ランプが点灯します)。緊急放送は、ボリューム設定に関わらず最大音量で放送します。

7 LAN ポート

光インターネットサービス「スペース LAN」を利用する場合に LAN ケーブルを接続します (スペース LAN のお申込みは役場各庁舎でできます)。

8 WAN ポート

町の光ファイバーケーブルを接続します。行政放送などのデータを送受信します。

9外部出力端子

外部スピーカーを接続することができます。接続の際には、アンプ内蔵型でインピーダンスが600Ω以上のものをご使用ください。

10 LINE ポート

一般電話回線を接続します。

11☎ポート

電話機と接続します。

【お願い】 「音声告知端末」の電源は必ず入れておいてください。あわせて「防災行政無線個別受信機」の電源も入れておいてください  
 「有線」の音声告知端末と「無線」の防災行政無線機。2つを併用することで、災害時の情報収集がより確実なものになります